

# Macintosh セットアップシート

Mac OS X バージョン 10.1.5 または 10.2.3 以降

LEXMARK 2200 Series

雷のときは、電源コード、USB ケーブルの接続など、本製品のセットアップを一切行わないでください。


## 1 電源を入れる

### 重要！

- 必ず本機に同梱されている電源コードを使用してください。同梱の電源コード以外のものをご使用になった場合の結果につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 必ず以下で説明する順番で電源コードを接続してください。順番を誤ると、感電、火災の原因となります。
- AC100V 以外の電源電圧で使用しないでください。感電、火災の原因となります。


1 電源コードを本機の電源コード接続部に差し込みます。

2 電源プラグを壁の電源コンセントに差し込みます。

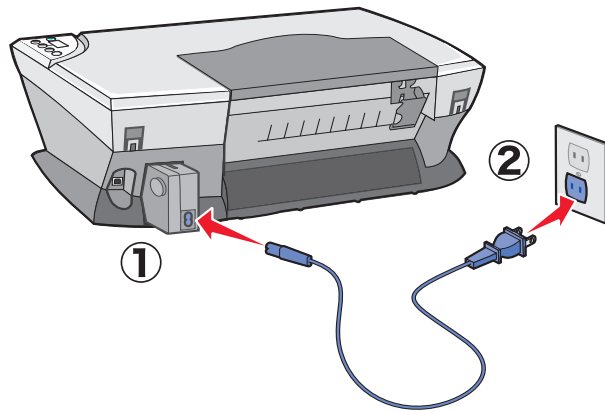

①→②の順番をまちがえないようにしてください。

本機に通電すると電源ボタンが点灯します。

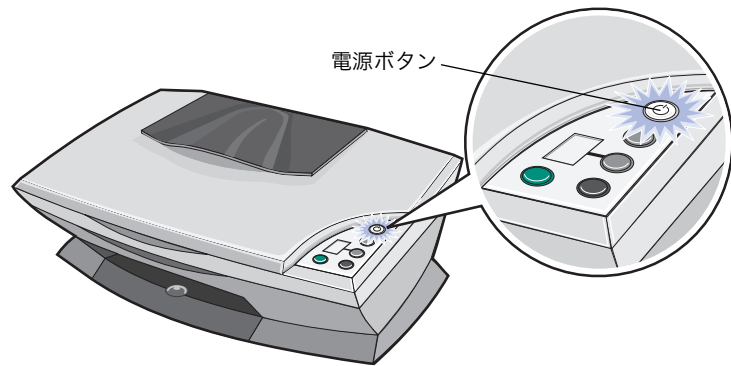


電源ボタンが点灯しない場合は、電源コードが本機と電源コンセントにしっかりと接続されていることを確認してから、電源ボタンを押してください。

## 2 カートリッジを取り付ける


1 ブラックカートリッジとカラーカートリッジをパッケージから取り出します。

2 ステッカーをつまんでプリントヘッドを保護しているテープを両方のカートリッジから取り除きます。

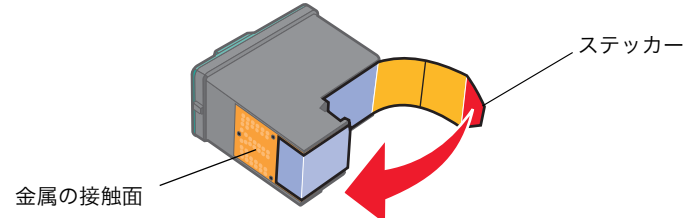

- テープをはがしていない場合は印字されません。必ず取り除いてください。
- 金属の接触面に手を触れたり、金属部分をはがしたりしないでください。


3 スキャナユニットを開きます。

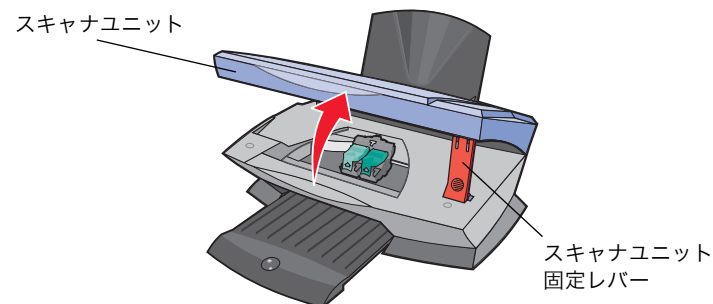

スキャナユニットがロックされると「カチッ」という音がします。「カチッ」という音がするまでスキャナユニットを持ち上げてから、カートリッジを取り付けてください。

4 プリントカートリッジをカートリッジホルダーに取り付けます。


- つめを軽く手前に引いて、固定カバーを開きます。
- プリントカートリッジをカートリッジホルダーにセットします。
- 固定カバーを倒して、「カチッ」と音がするまで押します。

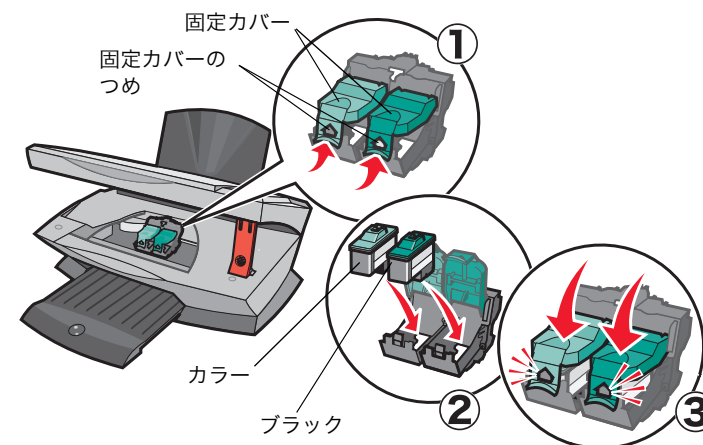

5 片方の手でスキャナユニットを支えながら、もう片方の手で固定レバーの下側を押し、スキャナユニットを閉じます。

## 3 USB ケーブルを接続する

本機とコンピュータを USB ケーブルで接続します。本機に同梱の USB ケーブルをご使用ください。

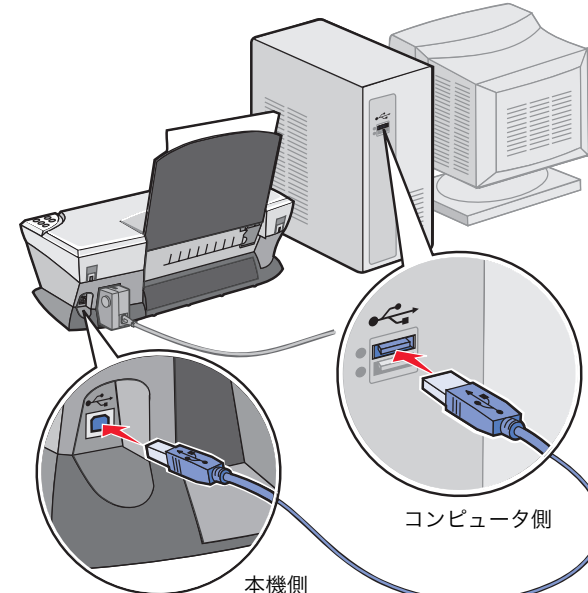


USB ポートの位置はコンピュータによって異なります。USB ポートのマークをさがしてください。



## 4 用紙をセットする

1 A4 サイズの普通紙を、印刷面を手前にして給紙口の右側にそろえてセットします。普通紙の場合、約 100 枚までセットできます。

2 リリースレバーと用紙ガイドをつまみながらいっしょにスライドさせて、用紙の幅に合わせます。

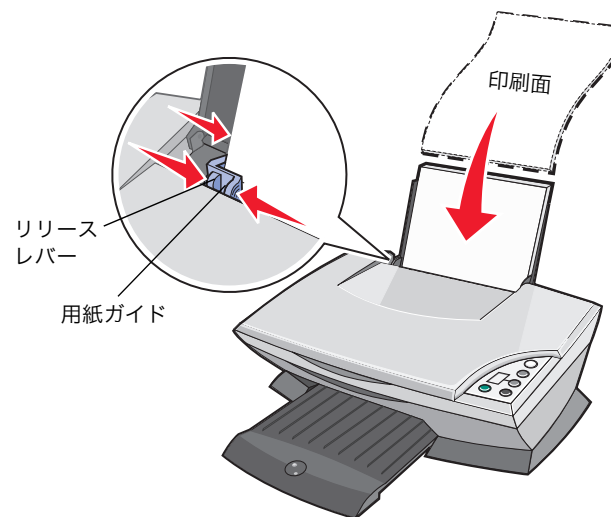


## 5 ソフトウェアをインストールする

### 動作環境

USB インターフェイスが標準搭載されている Mac OS X バージョン 10.1.5 または 10.2.3 以降が動作するコンピュータが必要です。最新の動作環境については Lexmark のホームページ (<http://www.lexmark.co.jp>) の OS 対応表にてご確認ください。


### ステップ 1 Lexmark 2200 Series ソフトウェアのインストール

1 コンピュータを起動します。

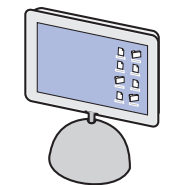

2 開いているアプリケーションをすべて閉じます。


3 ソフトウェア CD を CD-ROM ドライブにセットして、しばらく待ちます。

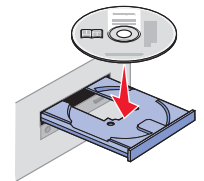

デスクトップに「2200 Series Installer」アイコンが表示されます。

4 「2200 Series Installer」アイコンをダブルクリックします。

5 「Install」アイコンをダブルクリックします。

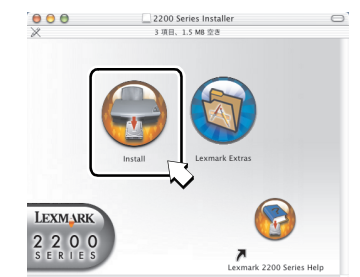

6 管理者の名前とパスワードまたはパスフレーズを入力します。


7 「続ける」をクリックします。



**8 「続ける」** をクリックします。



**9** 内容をよく読んで**「続ける」** をクリックします。

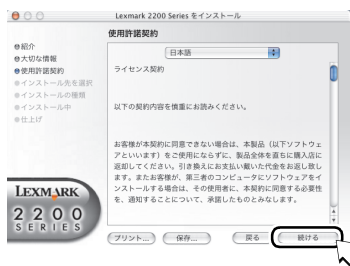

**10** ソフトウェアのインストールを続ける場合には**「同意します」** をクリックします。

**11** インストール先ディスクを選択したら**「続ける」** をクリックします。




**12 「インストール」** をクリックします。

ソフトウェアのインストールが始まります。

**13** 国または地域の選択ダイアログで**「日本」** を選択し、**「続ける」** をクリックします。

**14** 取り付けたプリントカートリッジを確認する画面が表示されたら、取り付けたカートリッジの商品コードを選択して**「OK」** をクリックします。

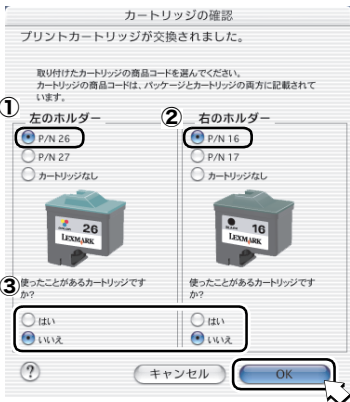

**15** アライメント調整を実施するかをたずねるメッセージが表示されたら、**「続ける」** をクリックします。



アライメント調整テストパターンが印刷されます。

**16** テストパターンの印刷された面を下に向け、原稿台にセットします。その際、テストパターンの左上の角を、ガラス面の右下の矢印に合わせます。




**17** 操作パネルのスキャンボタンを押します。

スキャナの読み取りヘッドが移動する音が聞こえます。動作音がしなくなればアライメント調整は終了です。




**18** アライメント調整テストパターンを原稿台から取り出します。

**19 「OK」** をクリックします。

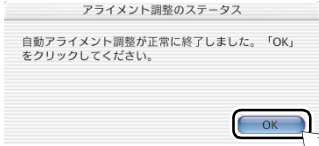

**20 「テスト印刷」** をクリックします。テストページが印刷されたら、**「終了」** をクリックします。

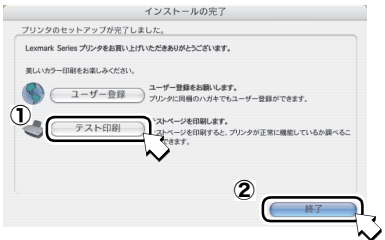

- テストページが印刷されない場合は右の「セットアップ中のトラブルシューティング」を参照してください。
- 「ユーザー登録」ボタンをクリックしてユーザー登録をするにはインターネットに接続できる環境が必要です。

**21 「ソフトウェアが正常にインストールされました」** が表示されたら**「閉じる」** をクリックします。

**22** ソフトウェア CD を CD-ROM ドライブから取り出します。

以上でソフトウェアのインストールが終了しました。**「Macintosh ヘルプ」に進んでください。**

「Macintosh ヘルプ」の開きかたについては『ユーザーズガイド』の「Macintosh ヘルプについて」を参照してください。

## セットアップ中のトラブルシューティング

ご使用中のトラブルについては「Macintosh ヘルプ」の「トラブルシューティング」の章を参照してください。「Macintosh ヘルプ」の開きかたについては『ユーザーズガイド』の「Macintosh ヘルプについて」を参照してください。

### 電源ボタンを押しても、電源ボタンが点灯しない

- 電源コードが外れていませんか？
  - ≫ 電源コードを本機と電源コンセントにしっかりと差し込みます。
- 電源コンセントが正常に機能していますか？
  - ≫ 別の電源コンセントに電源コードを接続してみます。または、他の家電製品の電源プラグをコンセントに差し込んで家電製品が正常に動作するか確認します。

### ソフトウェアのインストール画面が表示されない

≫ 以下の手順でソフトウェアを起動します。

- (1) コンピュータを再起動します。
  - (2) すべてのアプリケーションを閉じます。
  - (3) Lexmark 2200 Series ソフトウェア CD を CD-ROM ドライブからいったん取り出し、セットしなおします。
  - (4) 2200 Series Installer アイコンをダブルクリックします。
- ≫ 以下のオペレーティングシステムにソフトウェアをインストールします（クラシック環境には対応していません）。

- Mac OS X 10.1.5
- Mac OS X 10.2.3 以降

### 「プリンタの選択」画面が表示される

- 電源ボタンが点灯していますか？
  - ≫ 電源ボタンを押して、本機の電源をオンにします。
- USB ケーブルが外れていませんか？
  - ≫ USB ケーブルを本機とコンピュータの両方にしっかりと差し込みます。インストール中に本機を動かしたり USB ケーブルにさわらないように気を付けてください。
- 本機がハブやスイッチボックスなど、その他の装置を経由してコンピュータに接続されていませんか？
  - ≫ 本機を USB ケーブルで直接コンピュータに接続します。

### 用紙が送り込まれない

- 用紙が正しく給紙されていますか？
  - ≫ A4 サイズの普通紙をまっすぐにセットし、給紙口に無理に押し込まないようにします。用紙ガイドとリリースレバーをつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。
- 紙ぶまりのメッセージが表示される
  - ≫ プリンタの電源ボタンを押して電源をいったんオフにします。つまった用紙を取り除いてから電源をオンにします。

### アライメント調整の画面から先に進むことができない。

- アラインメント調整は終了しましたか？
  - ≫ 本紙の手順に従ってテストパターンをスキャンし、アラインメント調整を終了します。

### アラインメント調整エラーが表示される

- テストパターンを正しい位置にセットしましたか？
  - ≫ 本紙のイラストに従って印刷されたテストパターンを原稿台にセットして、スキャンします。

### アライメント調整テストパターン、またはテストページが印刷できない

- 電源ボタンが点灯していますか？
  - ≫ 電源コードを本機と正常に機能している電源コンセントにしっかりと差し込みます。
- USB ケーブルが外れていませんか？
  - ≫ USB ケーブルを本機とコンピュータの両方にしっかりと差し込みます。
- 本機がハブやスイッチボックスなど、その他の装置を経由してコンピュータに接続されていませんか？
  - ≫ 本機を USB ケーブルで直接コンピュータに接続します。
- カートリッジがありません、またはカートリッジが交換されていますというメッセージが表示される
  - ≫ 本紙の手順に従ってカートリッジを取り付けます。
- カートリッジからテープをはがしましたか？
  - ≫ スキャナユニットを開いてカートリッジを取り出し、プリントヘッドを保護しているテープを取り除いてあるか調べます。

以上の点を確認した後、「プリンタを表示」をクリックして、ジョブをいったん削除してから印刷しなおします。

上記の手順に従って対処してもテストページが印刷できない場合は、本紙の手順に従ってソフトウェア CD からソフトウェアをインストールします。

### カスタマーサポートのご案内

付属の取扱説明書またはソフトウェアのヘルプに従って対処してもトラブルが解決しない場合は、レックスマーク カスタマーコールセンターまでお問い合わせください。

レックスマークカスタマーコールセンター

年中無休

TEL: 03-6670-3091

FAX: 03-6670-3092

（電話受付 午前 9 時 - 午後 7 時：FAX は 24 時間受付）

### ご協力のお願い

- 電話でお問い合わせいただく場合  
お問い合わせの前に、別冊子『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』の「お問い合わせ票」に記入してください。記入された情報をお問い合わせの際にお知らせいただくと、担当者が速やかにトラブルの原因をつきとめることができます。
- FAX でお問い合わせいただく場合  
『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』の「お問い合わせ票」のコピーを取ってから記入し、FAX でお送りください。記入漏れがないように十分注意してください。

「お問い合わせ票」の記入方法については『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』を参照してください。